


# SmartLink

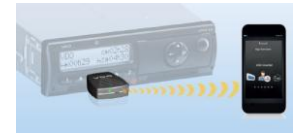

## Aktivering av „Remote Control“- och „VDO Counter“-funktionen i DTCO 1381



Remote Control is switched off. Please contact a VDO workshop to switch it on.



[www.dtco.vdo.com/smartlink](http://www.dtco.vdo.com/smartlink)

# Aktivera „Remote Control“-funktioner



- ▶ Aktivering av "Remote Control" och "VDO Counter" via CTCII.



**Remote Control**



**VDO Counter**

Nästan 70% av alla på marknaden existerande DTCO Rel. 1.3a, 1.4 och 2.0/2.0a med möjligheten till "Remote Control" av de 8 DTCO®-knappar har redan funktionen aktiverad vid leverans.

Och ca. 30% av alla på marknaden existerande DTCO Rel. 1.3a, 1.4 och 2.0/2.0a har funktionen avaktiverad.

# Aktivera „Remote Control“-funktionen



Med VDO Driver App 1,08 för Android ® Smartphones visas denna avaktiverad status direkt i telefonen:



I denna Serviceinformation beskrivs aktiveringen:


1. Aktivering av "Fjärrkontroll" från DTCO ® Rel 1.3a
2. Aktivering av "VDO Counter" från DTCO ® Rel 2.0a

Översikt av alla DTCO® `s med aktiverad" Remote Control "och DTCO ® SmartLink-funktion hittar du på [www.vdo.se](http://www.vdo.se) för utskrift i A3

# Aktivera „Remote Control“-funktionen




- ▶ 1. Aktivering av "Remote Control" från DTCO ® Rel 1.3a
- ▶ Den fjärrstyrning av DTCO ® Rel. 1.3a aktiveras snabbt och enkelt i några få steg.
- ▶ Med nuvarande Diver App 1,08 för smartphones inuti Google playstore för Android ® ver. 2,3 x och högre, kommer följande felmeddelande inträffa vid anslutning av SmartLink med en switchad inte för fjärrkontrollen DTCO:

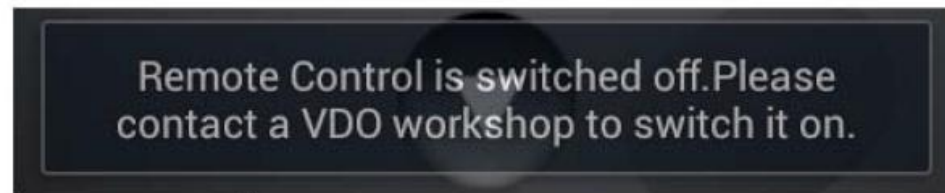

# Aktivera „Remote Control“-funktionerna



För aktivering används samma process som för "Parameterinställningar för Universalfärdskrivare". Följande steg i CTCII:

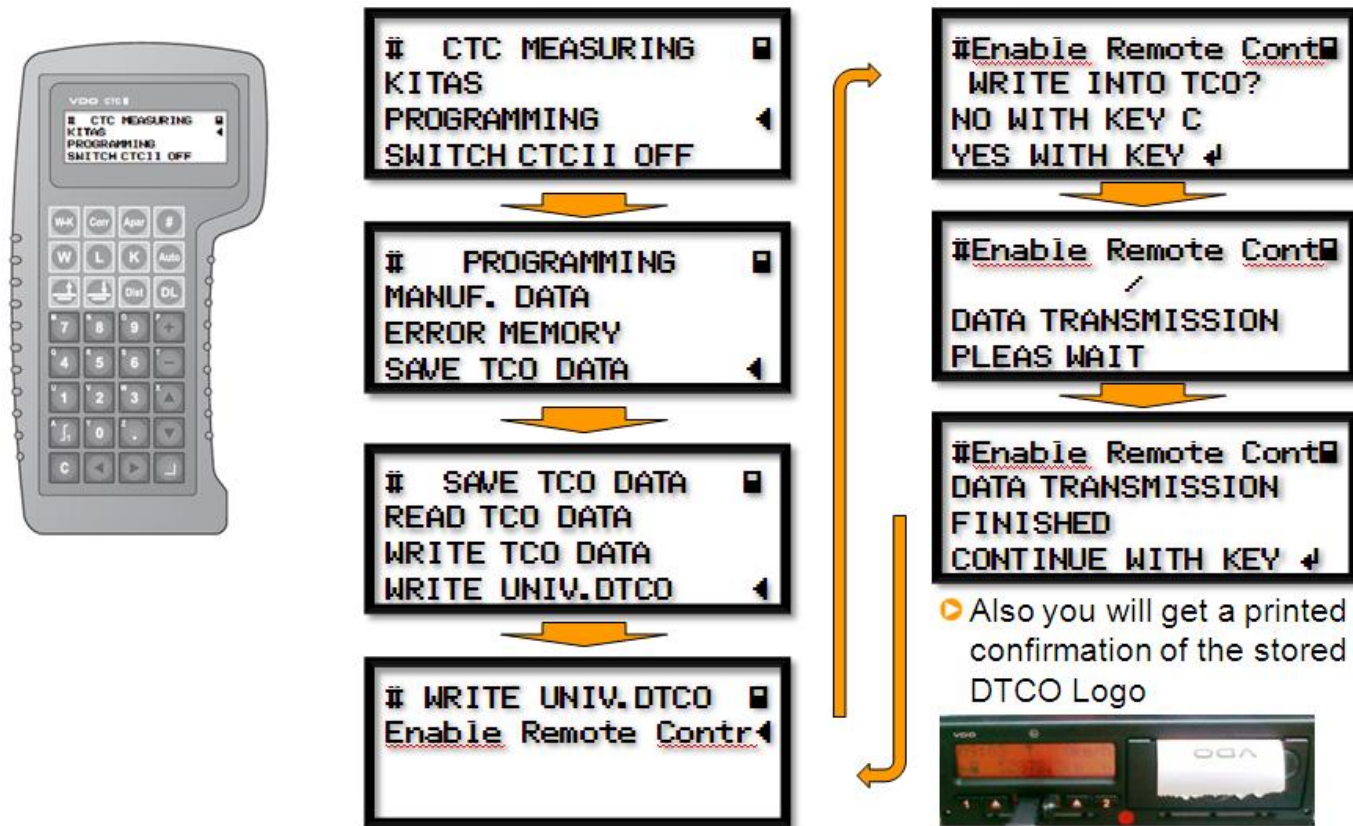

"Remote Control" är nu aktiverat!

# Aktivera „Remote Control“-funktionerna



## 2. Aktivering av "VDO Counter" från DTCO ® Rel. 2.0a

Med "VDO Counter" visas den återstående körtid och viloperioder och raster grafiskt tilltalande.




VDO Counter-funktionen är tillgänglig från DTCO ® ver. 2.0a.

# Aktivera „Remote Control“-funktionerna



Följande steg i CTCII: Programmera "VDO-counter" med "EIN" för att aktivera funktionen.

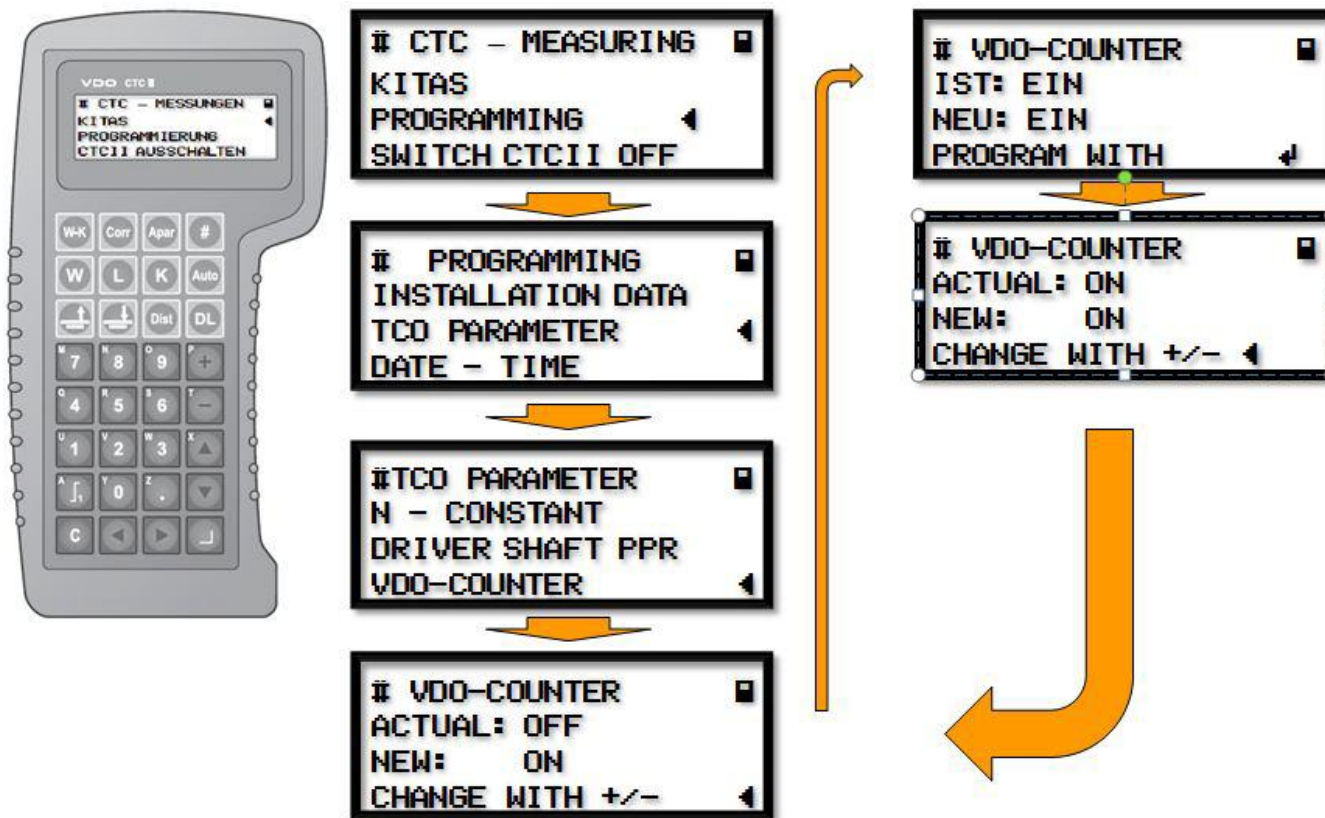

"VDO - Counter" är nu aktiverat!